



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

USER'S MANUAL

MIDI KARAOKE PLAYER

www.imusictech.com.vn

Cám ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm đầu MIDI karaoke imusic

Đầu MIDI karaoke imusic là hệ thống karaoke được sản xuất đồng bộ từ phần cứng, phần mềm đến nội dung sản phẩm nên có chất lượng và tính ổn định cao.

Sử dụng công nghệ âm thanh được nhập khẩu từ Mỹ và Pháp cho chất lượng âm thanh rất chân thực. Vì thế, Chúng tôi chắc chắn rằng sẽ làm bạn hoàn toàn hài lòng với sản phẩm này.

Cám ơn sự ủng hộ của bạn.



CẢNH BÁO AN TOÀN

- Không sử dụng dây điện bị hỏng hoặc dòng điện có vấn đề về tiếp xúc điện.
- Hãy rút phích cắm điện của sản phẩm trong khi có sấm sét, khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Rút phích cắm điện khi lau chùi sản phẩm. Không dùng nước, chất tẩy hoặc cồn để lau chùi sản phẩm.
- Nếu có tiếng động lạ, hoặc ngửi thấy mùi khói từ sản phẩm, hãy rút phích cắm điện ra và liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hoặc mang sản phẩm đến Trung tâm bảo hành để kiểm tra.

CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM MỨC ĐỘ NGUY HIỂM BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý MỞ NẮP TRƯỚC (HOẶC SAU), VÌ KHÔNG CÓ BỘ PHẬN TIỆN LỢI NÀO NẪM TRONG MÁY CÓ THỂ PHỤC VỤ CHO NGƯỜI SỬ DỤNG KHI BỊ SỰ CỐ.

CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM MỨC ĐỘ NGUY HIỂM ĐIỆN GIẬT HOẶC CHÁY, KHÔNG NÊN ĐẶT MÁY Ở NƠI ẨM ƯỚT HOẶC CHỖ CÓ NƯỚC MƯA HẮT VÀO.



Biểu tượng hình mũi tên sáng trong tam giác nhằm cảnh báo cho người sử dụng về mức độ nguy hiểm của điện áp không cách điện đi kèm trong tài liệu của sản phẩm, điện áp không cách điện này có thể dễ gây giật cho con người.




Dấu chấm than trong hình tam giác nhằm cảnh báo cho người sử dụng những hướng dẫn hoạt động quan trọng và dịch vụ bảo trì đi kèm với sản phẩm.

Chú ý: Xin vui lòng đọc qua các hướng dẫn sử dụng này, do đó bạn có thể biết được cách làm thế nào để sử dụng sản phẩm một đúng và an toàn. Sau khi đọc qua, bạn hãy cất vào một nơi an toàn để tham khảo tiếp khi cần.

Bước chuẩn bị


Phụ kiện kèm theo:

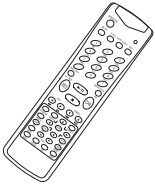

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA




ĐĨA KARAOKE




DANH MỤC BÀI HÁT




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



PIN AAA

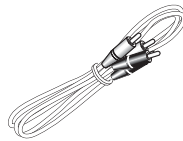


DÂY AUDIO-AV

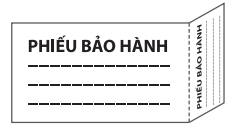

PHIẾU BẢO HÀNH


Lắp pin vào remote

1

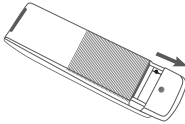

Ấn vào và kéo ra theo hướng mũi tên.


2

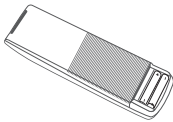

Gắn pin vào

Hãy chắc chắn các dấu phân cực cộng (+) trừ (-) trên pin phù hợp với các dấu hiệu được ghi bên trong ngăn chứa.

3

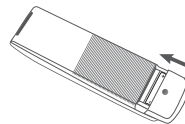

Đóng nắp lại theo hướng mũi tên.

Ghi chú:


- Không trộn lẫn pin cũ và mới khi sử dụng.
- Thay hoàn toàn bằng pin mới.
- Khi không sử dụng điều khiển trong 1 thời gian dài (1 tháng) nên tháo pin ra để tránh bị ăn mòn. Nếu có sự rò rỉ chất lỏng, hãy lau khô và lắp pin mới để thay thế.

Hướng dẫn kết nối

- Khi tiến hành kết nối thiết bị này với các thiết bị khác, phải đảm bảo là đã rút dây nguồn của các thiết bị được kết nối.
- Các dây cáp nghe nhìn phải được kết nối phù hợp với màu sắc quy định và phải được kết nối chắc chắn.

Một số kết nối cơ bản


Chú ý kết nối đúng theo màu sắc qui ước của cổng kết nối trên mặt sau.

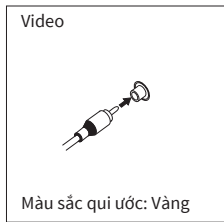


Ngõ ra hình




Ngõ ra hình

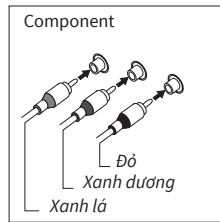


Ngõ ra hình

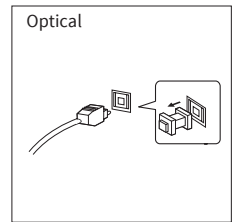


Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số

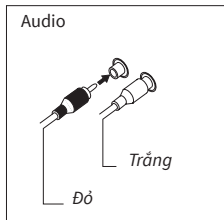


Ngõ ra âm thanh

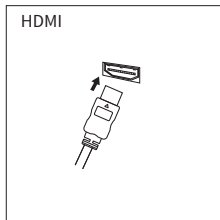

Ngõ ra âm thanh + hình ảnh

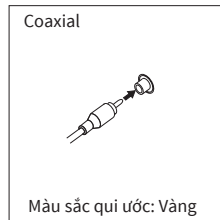

Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số

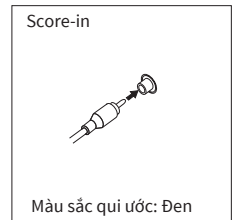


Ngõ vào chấm điểm karaoke

Phương thức kết nối tham khảo


Phương thức kết nối khác nhau tùy thuộc vào các thành phần được kết nối.

Kết nối hình ảnh	TV với ngõ vào video (hoặc S-Video)	Trang 03
	TV với ngõ vào component	Trang 04
	TV với ngõ vào HDMI	Trang 05
Kết nối âm thanh	Bộ khuếch đại âm thanh - Amply	Trang 06


Kết nối Hình ảnh

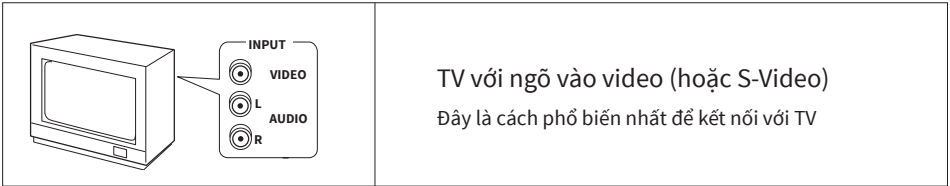


- Để tái tạo hình ảnh rõ ràng, sắc nét hơn có thể thay kết nối Video bằng S-Video.

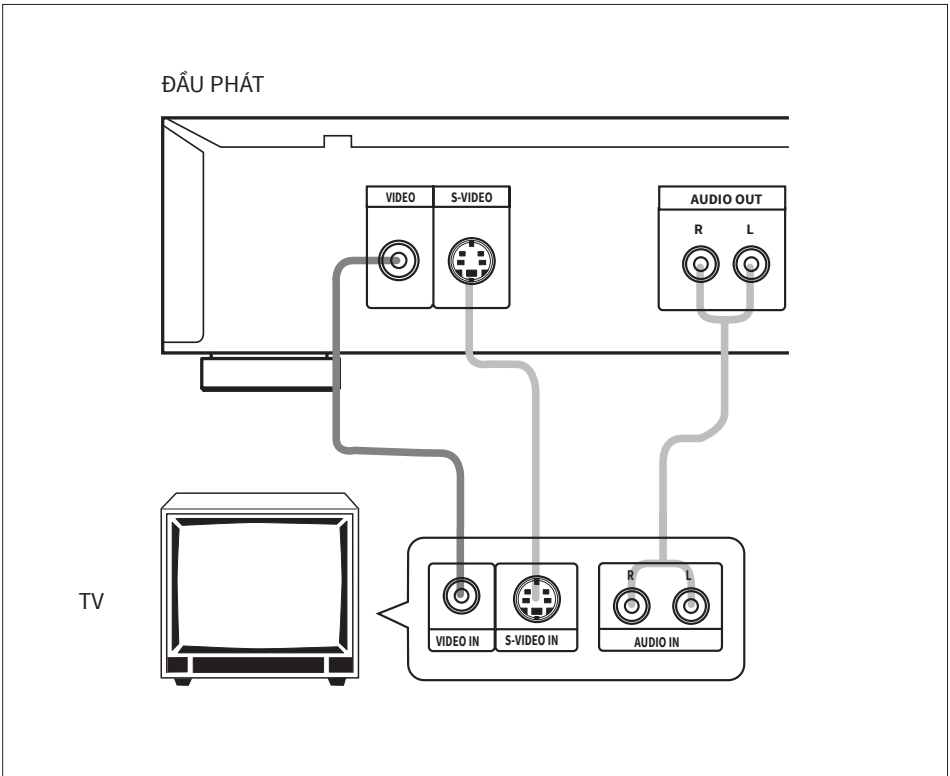


Kết nối Hình ảnh

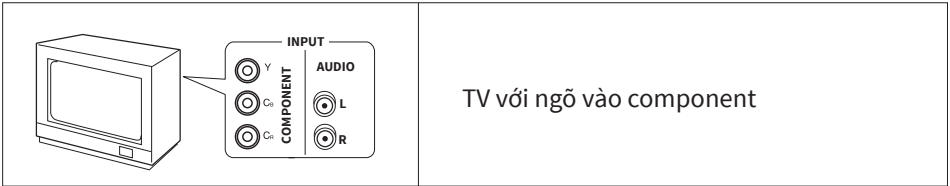

- Ký hiệu của từng ngõ vào có thể khác nhau theo cách ghi của đơn vị sản xuất.
- Nếu màu sắc nhạt hoặc bị thay đổi màu sắc hãy điều chỉnh chế độ của TV.

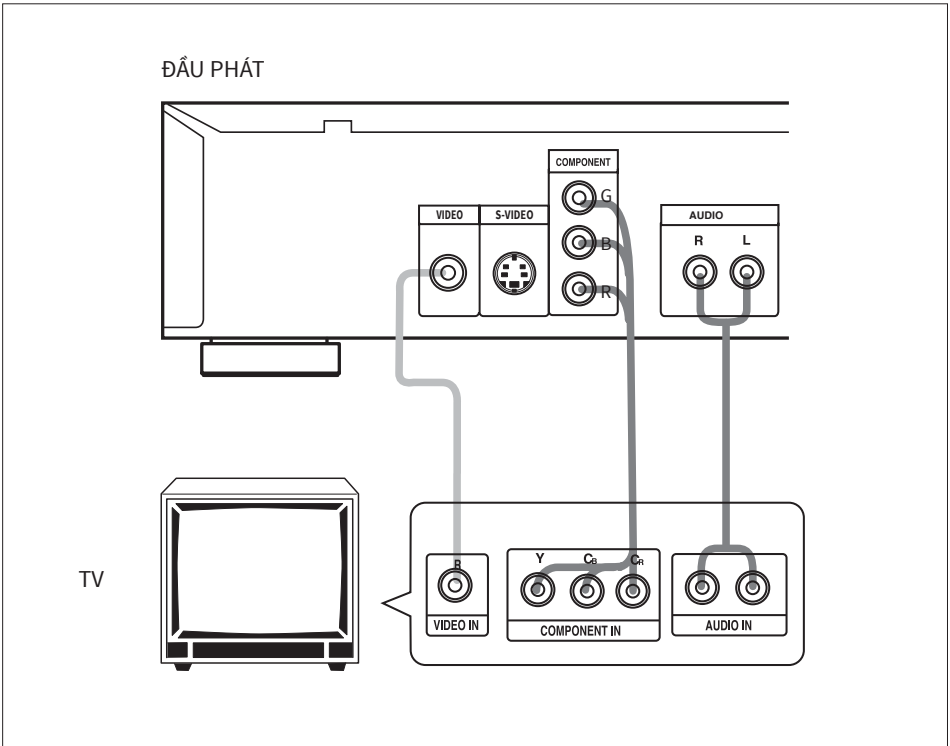

Kết nối Hình ảnh

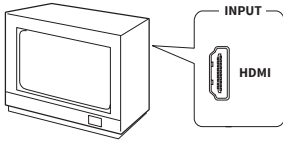


TV với ngõ vào HDMI

Đây là chuẩn kết nối thông dụng trên TV thế hệ mới


- HDMI truyền tải song song hình ảnh và âm thanh chất lượng cao trên cùng một sợi cáp.

(Chức năng chỉ giới hạn trên một số model của imusic như: S3, S5, S7, S8, S9,...)


ĐẦU PHÁT

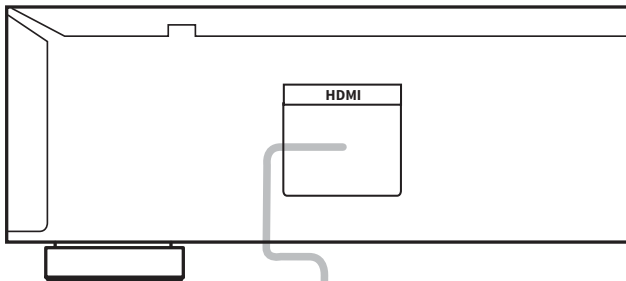

TV

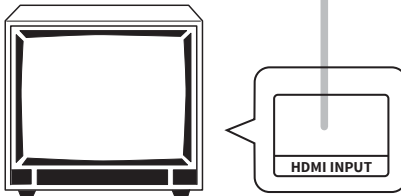


Kết nối Âm thanh

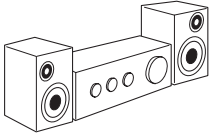


Amply - Bộ khuếch đại âm thanh

- Kết nối với bộ khuếch đại âm thanh stereo chuyên dụng sẽ cho chất lượng âm thanh hay hơn.
- Chỉ nên chọn ngõ ra là “AUDIO”. Hoặc 1 trong 2 ngõ DIGITAL là OPTICAL hoặc COAXIAL (nếu có)

ĐẦU PHÁT

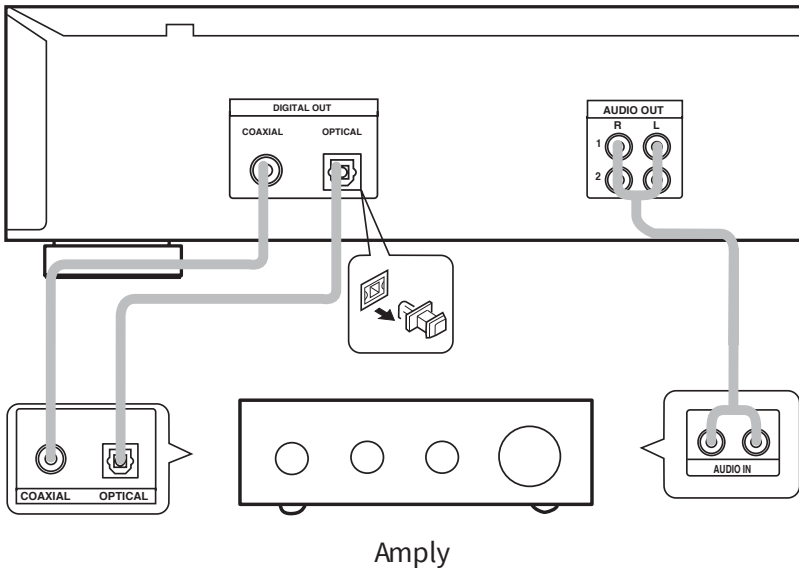



Hướng dẫn remote (Điều khiển từ xa)

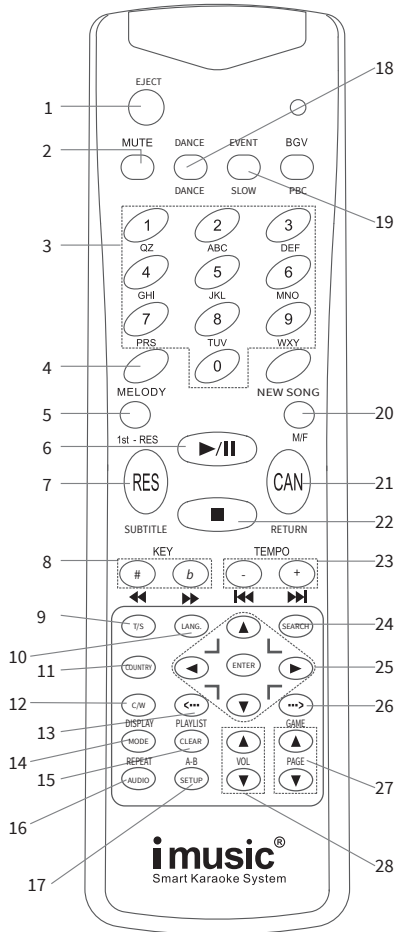

Chú ý:


- Khi sử dụng remote nên để cảm biến của remote hướng thẳng đến mặt trước của đầu máy. Có thể sử dụng remote cách xa đầu máy lên đến 7m và trong một góc 60°
- Tránh đặt remote nơi nắng gắt, có thể làm hư hại đến cảm biến.

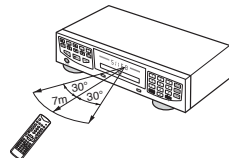

1	EJECT		Đóng/mở khay đĩa
2	MUTE		Tắt/mở âm thanh.
3			Phím số để chọn mã số bài hát.
4	MELODY		Tăng/giảm giai điệu hướng dẫn.
5	1st-RES		Lưu ưu tiên.
6			Phát/Tạm dừng.
7	RES	MIDI	Lưu mã số bài hát theo thứ tự.
		DVD	Tắt/mở phụ đề (DVD).
8	KEY: 	MIDI	Tăng/giảm âm điệu (cao độ bài hát).
		DVD	Duyệt nhanh tới/lùi track đang phát
9	T/S (Title/Singer)	DVD	Mở Title DVD (đĩa phải có hỗ trợ).
10	LANG.		Chọn ngôn ngữ khi tìm kiếm (MIDI).
11	COUNTRY		Chọn danh sách bài hát theo quốc gia (MIDI).
12	C/W		Cài đặt lời chào
13	<---		Alphabet -
14	MODE		Chọn chế độ lặp lại của bài hát(MIDI).
15	CLEAR	MIDI	Xoá lùi 1 ký tự đang tìm kiếm.
		DVD	Chọn chế độ lặp lại.
16	AUDIO		Chọn kênh trái/phải (DVD/VCD).
17	SETUP		Cài đặt hệ thống.
18	DANCE/		Chấm điểm
19	EVENT/SLOW		Chế độ phát chậm
20	M/F		Chọn nhanh tone Nam/Nữ.
21	CAN		Hủy bài hát đã lưu trước đó.
22			Dừng bài hát đang phát.
23	TEMPO 		Tăng/giảm tiết tấu (nhanh/chậm bài hát).
24	SEARCH		Vào danh sách tìm kiếm bài hát.
25			Trên/Dưới, Trái/Phải
	ENTER 		Xác nhận trong tìm kiếm bài hát hay cài đặt.
26	--->		Alphabet +
27	PAGE 		Duyệt tới lùi 1 trang khi tìm kiếm.
28	VOL 		Tăng giảm âm lượng

THAO TÁC CƠ BẢN


- Mở nguồn điện TV và chuyển qua chế độ hiển thị ngõ vào phù hợp với ngõ ra của đầu phát.
- Mở nguồn điện Amply để thưởng thức âm thanh hay hơn qua hệ thống loa công suất.

1 Nhấn  (POWER) trên mặt trước để khởi động đầu phát MIDI Karaoke
Đèn báo nguồn sẽ phát sáng, báo hiệu hệ thống đã sẵn sàng.










2 Nhấn OPEN/CLOSE hay EJECT trên remote hoặc đầu phát
• Mở khay đựng đĩa

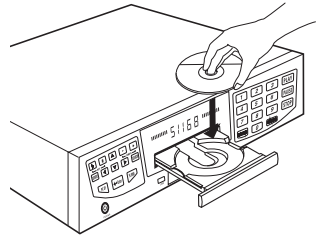

3 Nạp đĩa nội dung
• Bỏ đĩa vào khay đựng đĩa với mặt đĩa hướng lên trên

4 Phát nội dung đĩa karaoke imusic
• Nhấn nút close, khay đĩa sẽ đóng lại.
• Giao diện karaoke đã bắt đầu, yêu cầu chọn bài hát.



1. Thao tác cơ bản:

- Nhập mã số bài hát bằng các phím số   
- Nhấn phím  PLAY để phát bài được chọn.
- Nhấn  STOP xoá mã số bài hát đang nhập sai.
- Nhấn phím  RES lưu bài hát tiếp theo.
- Nhấn phím  1st-RES lưu bài hát vị trí ưu tiên.
- Nhấn phím  STOP dừng bài hát đang phát và chuyển qua bài kế tiếp.
- Nhấn phím  CANCEL(CAN) xoá bài hát đã lưu trước đó.



2. Nhấn phím   KEY lên/xuống để thay đổi âm điệu (cao độ) bài hát theo sở thích.


3. Nhấn phím   TEMPO lên/xuống thay đổi tiểu tấu nhanh/chậm bài hát.

4. Nhấn phím M/F (Male/Female) thay đổi tone Nam/Nữ.

5. Nhấn phím MELODY tăng/giảm giai điệu hướng dẫn.


5 Dừng phát và thu hồi đĩa đang phát

- Nhấn nút  STOP để dừng phát. Lấy đĩa ra khỏi khay đựng đĩa.
- Nhấn  POWER để ngắt nguồn hệ thống

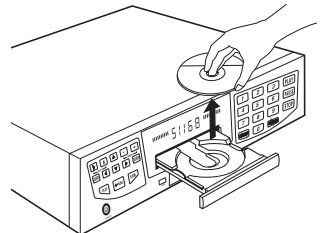





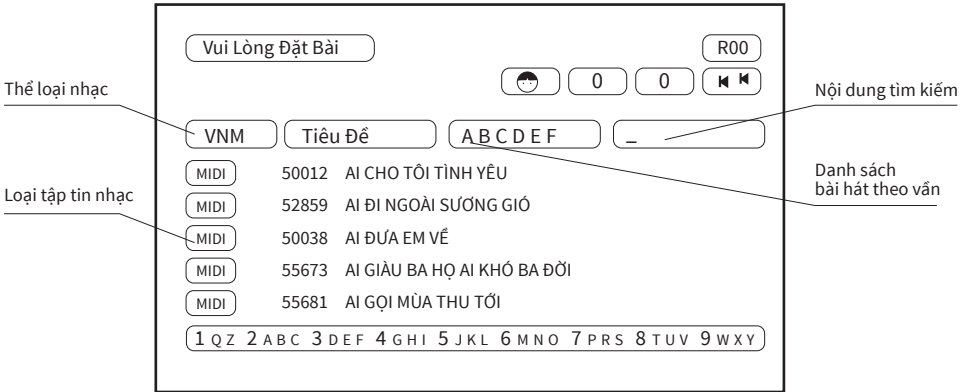

Tìm kiếm bài hát

- Tìm kiếm bài hát trực tiếp bằng REMOTE:



Giao diện tìm kiếm bài hát

- Nhấn phím  SEARCH vào danh sách tìm kiếm.
- Nhấn phím  COUNTRY để thay đổi thể danh sách loại nhạc:
 - VNM:** danh sách nhạc Việt Nam
 - ENG:** danh sách nhạc Tiếng Anh
 - CHN:** danh sách nhạc Tiếng Hoa
 - REM:** danh sách nhạc Remix
- Nhấn phím  PAGE (tối/lùi) duyệt nhanh qua trang muốn tìm kiếm.
- Nhấn phím 
- Nhấn phím   để duyệt theo văn A B C D ...
- Nhấn phím số tương ứng các ký tự abc..

Tìm kiếm bài hát thông minh chỉ với ký tự đầu

Ví dụ: tìm bài hát “Anh Yêu Em” :

Nhấn phím số 2 (ABC) xuất hiện chữ “A”, nhấn phím 9 (WXY) 3 lần xuất hiện chữ “Y”, nhấn phím 3 (DEF) 2 lần xuất hiện chữ “E”, tên bài hát hiện ra nhấn phím PLAY phát hay RES để lưu bài hát.

Thông số kỹ thuật

NGỒ RA	HÌNH ẢNH	MÔ PHÒNG TÍN HIỆU	1 Vp- p (75Ω)
	ÂM THANH	TẦN SỐ ĐÁP ỨNG	20 - 22 KHz
		TỶ SỐ TÍN HIỆU/TẠP ÂM	75 dB
		ĐỘ ĐỘNG	90 dB
		MỨC ĐỘ ĐẦU RA	1.85V (rms)
NGUỒN ĐIỆN	ĐIỆN ÁP	AC 110 - 220V (50/60Hz)	
	CÔNG SUẤT TIÊU THỤ	25W	
NHIỆT ĐỘ	5°C ~ 35°C		
ĐỘ ẨM	10% - 70% RH		
KÍCH THƯỚC	420(W) x 100(H) x 250(D)mm		
TRỌNG LƯỢNG	4,5Kg		

Hư hỏng và biện pháp xử lý

HIỆN TƯỢNG CHUNG	PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC
Mất nguồn	Kiểm tra ổ điện, Dây cắm điện
Không hình hoặc hình bị nhiễu	Kiểm tra đĩa Kiểm tra cáp video Kiểm tra TV đã chuyển qua external input chưa.
Khung hình không phải là 4:3 (16:9)	Điều chỉnh lại kích thước khung hình của TV.
Không nhận tín hiệu Remote	Kiểm tra lại pin, sử dụng remote quá 7m. Gỡ bỏ chướng ngại vật giữa remote và đầu máy
Không có âm thanh	Kiểm tra lại ngõ vào âm thanh. Bấm phím "Mute" trên remote.



CAM KẾT

- Sản phẩm được bảo hành 15 tháng (riêng ổ đĩa 12 tháng).
- Dịch vụ bảo hành nhanh chóng, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.
- Đổi máy mới cho khách hàng trong thời gian 7 ngày nếu phát hiện máy bị lỗi do nhà sản xuất.

imusic[®]

Giai điệu kết nối



www.imusictech.com.vn
facebook.com/imusiccorp

CÔNG TY TNHH IMUSIC

Lô 52 Đường số 2, KCN Tân Tạo
P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Tel.: (08) 3 754 5566 - (08) 3 754 5577

Fax: (08) 3 754 5588

info@imusictech.com.vn



imusic.Ltd